



Movement Sensor


人感センサ

Welcome Guide

セット内容



人感センサ

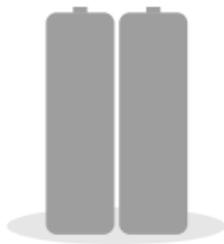

単四電池×2



ストラップ



両面テープ



電池は一年を目安に交換してください。

出来ること その1

人やペットが前を通ると、スマホアプリに通知をします。



タイムライン上のセンサ通知アイコンをタップすると、
センサの詳細画面が表示されます。



アプリ画面は予告なく変更となる場合がございます。

出来ること その2

センサの反応をきっかけに、設定したセリフをBOCCOが喋ります。




センサの詳細画面の「センサでおしゃべり」の項目から設定できます。



アプリ画面は予告なく変更となる場合がございます。

セットアップその1

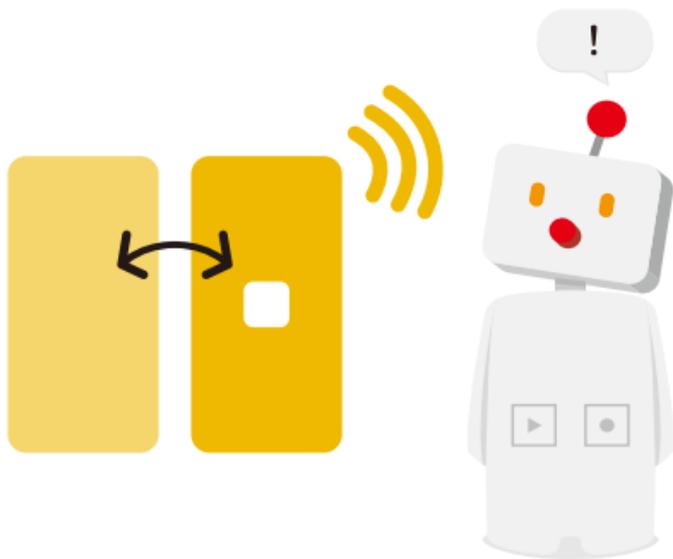

BOCCOの近くで電池を入れると、ペアリングが始まります。
本体を何度かひっくり返し、目が黄色く光ればペアリング完了です。



開封直後、またはしばらく電源を入れていなかったBOCCOは、
Wi-Fiに繋げて3時間以上経ってからセットアップを始めてください。

セットアップその2




センサが一度反応してから、次に反応するまでの時間を30秒から60分の間で設定できます。



ペアリングの確認をやすくする為、電池を入れてから3分間はセンサが反応するたびに通知されます。アプリ画面は予告なく変更となる場合がございます。

セットアップその3

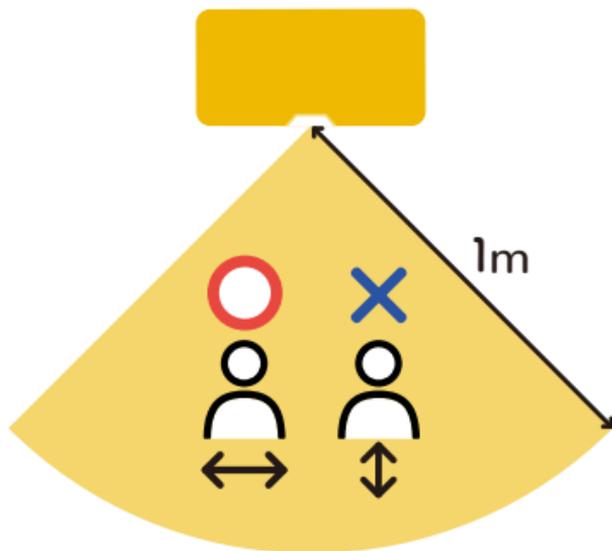

センサの白い窓の前から1mの範囲を、熱を持つ物体が横切る動きを検知します。
遠近方向の動きや、1m圏外の動きは検知が困難になります。

- ・センサの電池は1年を目安に交換してください。
交換しないまま放置をすると液漏れすることがあります。
 - ・センサの両面テープは貴重な物に貼らないでください。
両面テープによる破損等には責任を負いかねます。
 - ・分解、改造等しないでください。
 - ・汚れた場合は、タオルを薄めた中性洗剤で湿らせ、優しく拭いてください。
アルコールやシンナーなどの有機溶剤や、研磨材を使用しないでください。
 - ・0°Cから40°Cの間でお使いください。
 - ・防水ではありません。水のかかる場所などで使用しないでください。
 - ・直射日光に長時間さらさないでください。
 - ・火気のそばに置かないでください。
 - ・落としたり、投げたり、踏んだりしないでください。
 - ・無理に引っ張ったり、可動部を回したりしないでください。
 - ・アプリケーションは常に最新のものにアップデートしてご利用ください。
- ※上記ご注意を逸脱したご使用は保証の対象外となります。